

vtech®

Manual de Instrucciones

Ring Ring Rueditas



© 2008 VTech

Printed in China

91-002278-004-000 (西)

Queridos padres:

En VTech® sabemos que los niños tienen la capacidad de hacer grandes cosas. Ésta es la razón por la que nuestros juguetes electrónicos educativos se diseñan de tal modo que ayudan a desarrollar y estimular la inteligencia de los niños y les permiten aprender y ejercitar numerosas habilidades. Ya sea para aprender letras o números, identificar colores y figuras, o estimular los sentidos con música y luces, todos los productos de VTech® incorporan avanzadas tecnologías y están adaptados al currículo escolar para motivar a los niños de todas las edades a alcanzar su máximo potencial.

Para más información sobre nuestros productos, visite la página web: www.vtech.es

INTRODUCCIÓN

Gracias por comprar Ring Ring Rueditas de **VTech®**. **Ring Ring Rueditas** de **VTech®** es un juguete para bebés de 12 meses en adelante. Este pequeño teléfono está lleno de diversión y aprendizaje. Los botones de colores enseñan las letras, números, nombres y sonidos de animales así como una variedad de animadas melodías. El teléfono móvil tiene un espejo irrompible para desarrollar la autopercepción y una ventana cucú, además tiene un tamaño ideal para la mano del bebé. ¡Presiona el botón de mensajes para saber quien te ha llamado y oír los mensajes que han dejado!



INCLUIDO EN ESTE EMBALAJE


- Un juguete **Ring Ring Rueditas** de VTech®.
- Un teléfono móvil.
- Un manual de instrucciones.

PRECAUCIÓN:

Todos los materiales de este embalaje tales como cinta adhesiva, plástico, alambres y etiqueta no son partes de este juguete y deben ser desechados para la seguridad de su hijo.

INSTALACIÓN DE LAS PILAS

1. Asegúrese de que el juguete esté apagado.
2. Encontrará el compartimento para las pilas en la parte posterior del juguete. Utilice un destornillador o una moneda para quitar el tornillo.
3. Instale tres pilas nuevas “AA” (UM-3/LR6) según el dibujo en el compartimento. (Se recomienda el uso de pilas alcalinas para un mayor rendimiento).
4. Coloque la tapa y cierre el compartimento. Asegúrese de que el tornillo está bien ajustado.

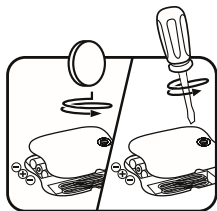

ADVERTENCIA

- Se recomienda el uso de pilas alcalinas de alto rendimiento específicas para productos tecnológicos.
- Instalar las pilas correctamente respetando los signos de polaridad (+,-) para evitar cualquier tipo de fuga.
- Reemplazar todas las pilas cada vez que se cambien.
- No mezclar pilas nuevas y viejas.
- No utilizar pilas de diferentes tipos.
- Extraer las pilas cuando no se vaya a utilizar el juguete durante un largo periodo de tiempo.
- No intente recargar pilas normales.
- No acercar las pilas al fuego.
- Los bornes de una pila o un adaptador no deben ser cortocircuitados.
- Las pilas deben ser instaladas por un adulto o bajo la supervisión de un adulto.
- Retirar las pilas usadas del juguete.
- Retirar las pilas recargables del juguete para su carga.
- Recargar las pilas recargables siempre bajo la vigilancia de un adulto.
- Cuando retire las pilas del juguete, recuerde que éstas deben ser recicladas para salvaguardar el medio ambiente. Por favor, recurra a los servicios de recogida de pilas destinados para tal fin en su localidad.



NO RECOMENDAMOS EL USO DE PILAS RECARGABLES CON ESTA UNIDAD. SU UTILIZACIÓN PODRÍA ALTERAR EL FUNCIONAMIENTO NORMAL DEL JUGUETE.

CARACTERÍSTICAS DEL JUGUETE


1. ON/ OFF/ SELECTOR DE MODALIDAD

Para encender el juguete, deslice el anillo **On/Off/Selector de modalidad** a la posición **modo letras (ABC)** o **modo números (123)**. Para apagar el juguete, deslice el mismo anillo a la posición **Off**.




2. CONTROL DE VOLUMEN

Para ajustar el volumen, deslice el **botón control de volumen**, que se encuentra en la parte posterior del juguete, a la posición **volumen bajo** (🔊) o **volumen alto** (🔊).

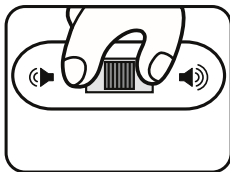

3. CORDÓN DE ARRASTRE

Con este cordón su hijo podrá arrastrar el juguete en vez de empujarlo. Saque el cordón del compartimento de las pilas y sitúelo en la hendidura de salida. Le recomendamos que para guardarlo lo coloque en el compartimento al lado de las pilas.

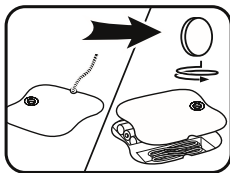


4. DESCONEXIÓN AUTOMÁTICA


Para preservar la duración de las pilas, **Ring Ring Rueditas** de **VTech®** se apagará automáticamente después de 30 segundos sin actividad. El juguete podrá encenderse otra vez presionando cualquier botón.

ACTIVIDADES

1. Deslice el anillo **On/ Off/ Selector de modalidad** para encender el juguete. Oirá una animada canción y una divertida frase. En la pantalla se podrán ver una variedad de dibujos con el sonido.
2. Presione los botones de las **letras** y **números** en los **modos letras o números** para aprenderlos. En el modo números también aprenderá los nombres y sonidos de los animales. En la pantalla se podrán ver una variedad de dibujos con el sonido.
3. Presiona el **botón de mensajes** para oír los mensajes que se han grabado. En la pantalla se podrán ver una variedad de dibujos con los sonidos.
4. Quite o deje el **teléfono móvil** para oír una serie de divertidas frases. En la pantalla se podrán ver una variedad de dibujos con los sonidos. El teléfono móvil no contiene ningún elemento electrónico.
5. Haga rodar el teléfono para oír diferentes sonidos de animales y melodías. En la pantalla se podrán ver una variedad de dibujos con los sonidos.

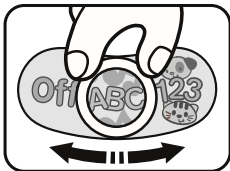

6. Para grabar los mensajes presione los dos botones rojos en la parte posterior del juguete. Cuando oiga un bip podrá empezar a hablar. Los micrófonos se encuentran al lado del botón de los mensajes y encima del compartimento para las pilas.

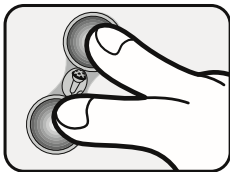

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

1. Limpie el juguete con un paño suave y humedecido.
2. Mantenga el juguete lejos de la luz directa del sol y de cualquier fuente de calor.
3. Retire las pilas cuando el juguete no se vaya a utilizar durante un largo período de tiempo.
4. No deje caer el juguete sobre superficies duras y no lo exponga a la humedad o agua.

CONSEJOS PRÁCTICOS

Si por alguna razón el juguete deja de funcionar o su funcionamiento no es normal, por favor siga los siguientes pasos:

1. Apague el juguete.
2. Retire las pilas.
3. Espere unos minutos antes de volver a colocar las pilas.
4. Encienda el juguete. Deberá entonces funcionar correctamente.

Si el problema persiste, no dude en ponerse en contacto con nuestro servicio de Atención al Cliente, por teléfono en el 91 312 07 70 o por correo electrónico a informacion@vtech.com. Las consultas deben ser realizadas por un adulto.

NOTA:

Este juguete genera y utiliza energía de radio frecuencia, y si no se instala y utiliza adecuadamente, es decir, siguiendo las instrucciones del fabricante, puede producir interferencias en la recepción de radio y televisión. Este juguete ha sido sometido a las pruebas pertinentes y cumple con las normas para la Clase B de dispositivos electrónicos, de acuerdo con el apartado 15 FCC, que prevé una razonable protección contra tales interferencias domésticas. No obstante, no existe total garantía de que ninguna interferencia pueda producirse en una instalación en particular.

Si este juguete produce interferencias en la recepción de la radio o televisión (se puede determinar fácilmente conectando y desconectando el juguete), aconsejamos al consumidor que trate de corregir la interferencia adoptando una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar la antena receptora.
- Separar el juguete del aparato receptor.
- Consultar con un técnico de radio o televisión.



TARJETA DE GARANTÍA
(para adjuntar con el producto defectuoso)

1. Garantizamos nuestros productos durante los **2 años** siguientes a la fecha de compra. Esta garantía cubre los defectos de materiales y montaje imputables al fabricante.
2. Si detecta alguna anomalía o avería en el producto durante el periodo de garantía, éste puede ser devuelto a **VTech Electronics Europe** o al establecimiento donde lo adquirió.
3. Esta garantía excluye los desperfectos ocasionados por el incumplimiento de las normas que se especifican en el manual de instrucciones o por una manipulación inadecuada del juguete. No están garantizadas las consecuencias derivadas de la utilización de un adaptador distinto al recomendado en las instrucciones o de pilas que se hayan sulfatado en el interior del aparato.
4. Esta garantía no cubre los daños o rotura ocasionados en la pantalla de cristal líquido.
5. Los desperfectos ocasionados durante el transporte debidos al mal embalaje del producto enviado a **VTech** por el cliente no quedan cubiertos por esta garantía.
6. Para que esta garantía sea válida, deberá llevar obligatoriamente el sello del establecimiento donde se efectuó la compra y la fecha de adquisición.

Antes de enviar su producto, contacte con nosotros en:

Atención al Consumidor: informacion@vtech.com

Tel.: 91 312 07 70

Fax: 91 747 06 38

PRODUCTO:

FECHA DE COMPRA:

NOMBRE:

DIRECCIÓN:

TELÉFONO:

SELLO DEL ESTABLECIMIENTO



Para poder atenderle con la mayor brevedad posible,
le agradecemos especifique a continuación las anomalías
detectadas en el producto, después de haber verificado el
estado de las pilas o del adaptador.
